



卓越品质
开拓创新

柜内智能除湿装置
CS-1200
钣金款 200W
使用说明书

中国·乐欣电力科技有限公司
LEXIN ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD

乐欣电力科技有限公司

一. 概述

智能型除湿装置是采用半导体制冷除湿方式，主动将密闭空间的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿风道，空气中的水汽经过半导体制冷机构后冷凝成水，再通过导水管排出柜体，可以达到很好的除湿效果。

二. 技术参数


- 1)电源: AC220V
- 2)功率: 200W
- 3)显示方式: 2 位数码显示
- 4)湿度启动阈值: 65% (默认)
- 5)除湿量: 700M/天, (温度 35°C, 湿度 85%RH 工况)
- 6)适合工作温度范围: 5°C~50°C
- 7)适合工作湿度范围: 40%~ 95%RH

三. 功能特点

- 1)把空气中的水分变成液态水排出;
- 2)智能化控制同时具有手动强制除湿功能;
- 3)可以自行设置工作阈值;
- 4)设有空气循环通道, 除湿效果更好;
- 5)整体设计, 操作、安装方便;
- 6)功耗低。

四. 外形尺寸

外形尺寸: 180X260X67MM

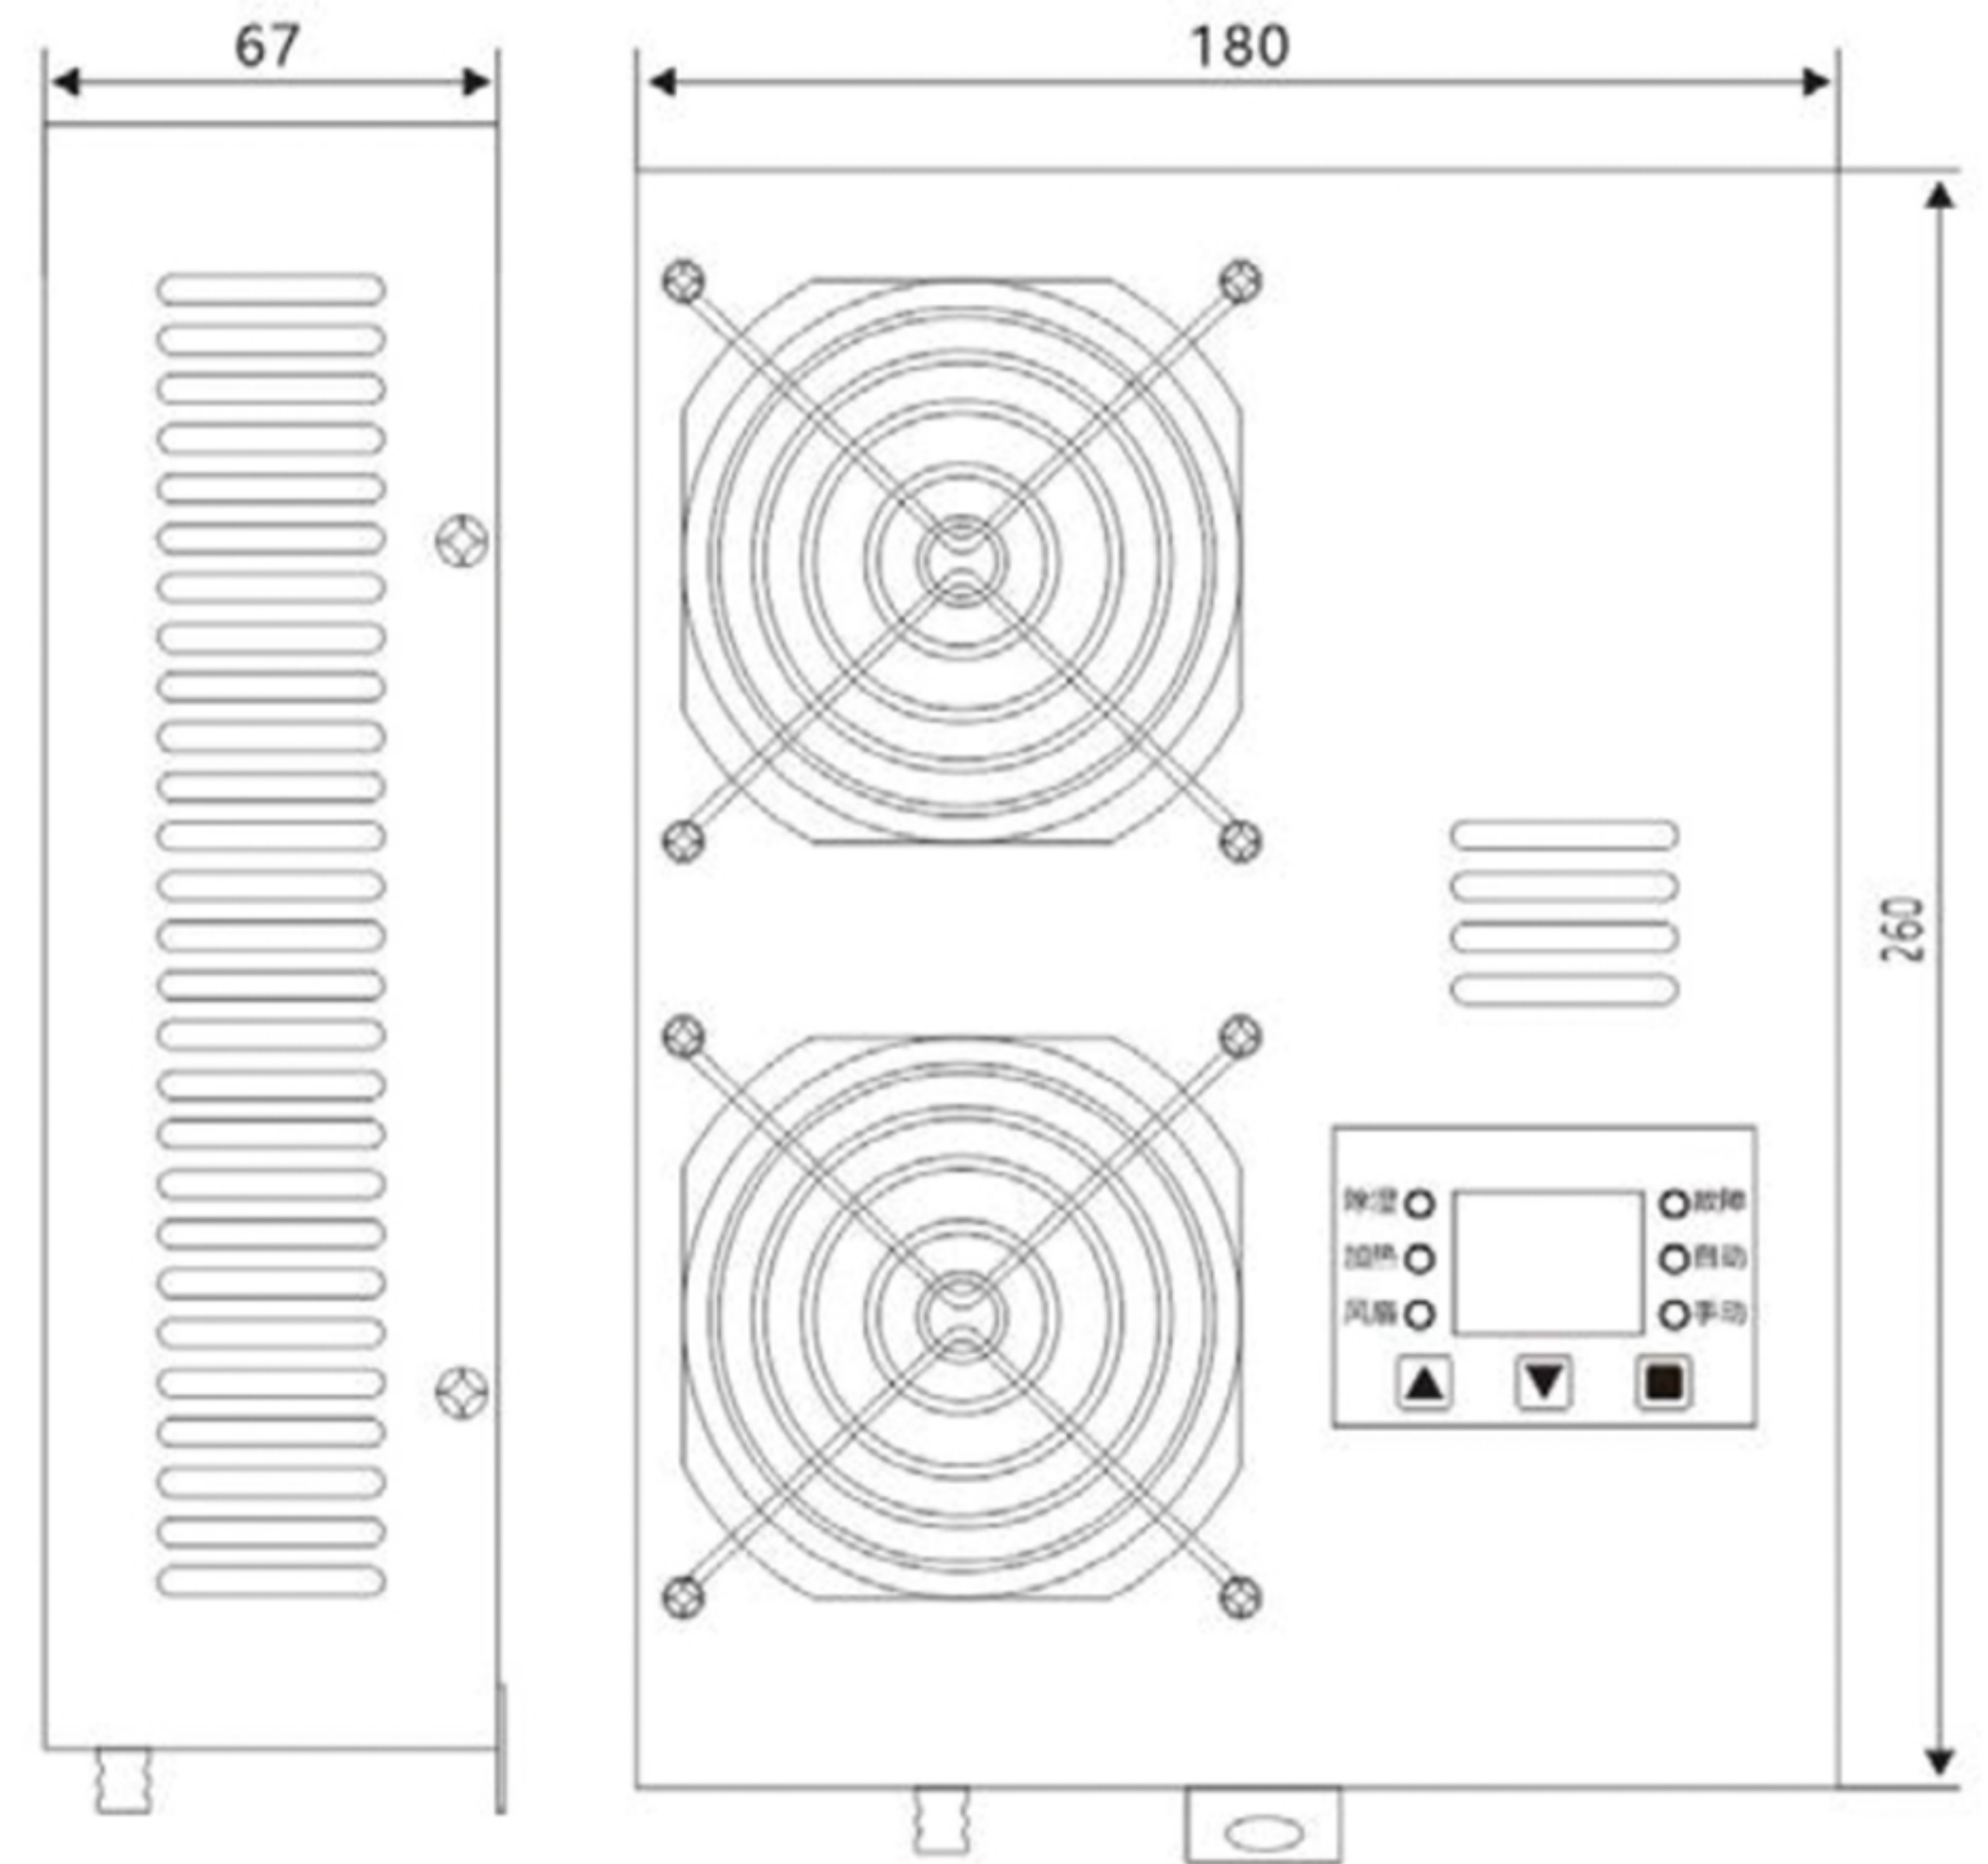

四．安装与使用

1、安装:

- 1)根据现场安装情况，确定吊装、侧装、落地安装等方式，利用改变安装板的位置实现，用 M4 螺钉或 4MM 铆钉固定，安装时保证除湿器水平，不得倾斜； 2)保证除湿器四周与其他装置间有 10 厘米空间，保证风扇出风口畅通；
- 3)将出水管一端接入除湿器排水口，用卡箍固定，出水管中间保持顺直，不缠绕，D 利排水。另一端通向柜体外：
- 4)接线端子 L/N 接 AC220V。

2、使用:

- 1) 自动模式:电源接通后，除湿器进入自动模式，数码管显示当前环境湿度。出厂默认湿度动作阈值为 65%。如需改变动作阈值，按“上”“下”键改变阈值，无按键动作后 8 秒自动保存。进入自动模式启动时，“除湿”“风扇”“自动”灯点亮。
- 2) 手动模式:按一下“手动”键可人工启动除湿器，“除湿”“风扇”“手动”灯亮，工作 2 小时后进入“自动”模式:如需取消手动模式，再按一次“手动”按键，除湿器退出手动模式，进入自动模式。
- 3)报警:当制冷片或风扇发生故障时，报警指示灯点亮。

五.保养与售后

5.3 保养与维修

仪表每年应进行一次计量检定，如果仪表误差超出范围，且对仪表内部进行清洁和干燥处理无法恢复准确度，应将此仪表视同故障仪表送回厂方检修。传感器应防止浸水和长时间过热,以免损坏敏感元件。

5.4 运输与贮存

5.41 仪表的搬运、运输过程应按照 GB/T 191-2000 中规定的小心轻放、向上、防潮和层叠极限等规定。

5.4.2 仪表应存放在环境温度-20 ~ 55℃和相对湿度不大于 85%的仓库内，不能露天堆放，库内尚应防潮和加强通风，避开强磁、高温、有腐蚀气体的场所

5.5 售后服务

仪表提供自产品出厂之日起18个月内的免费维修，如果是用户使用不当造成的损坏，或已超过保修期，则需适当收取维修费用。